




MANUAL DE USUARIO CABLE PARALELO

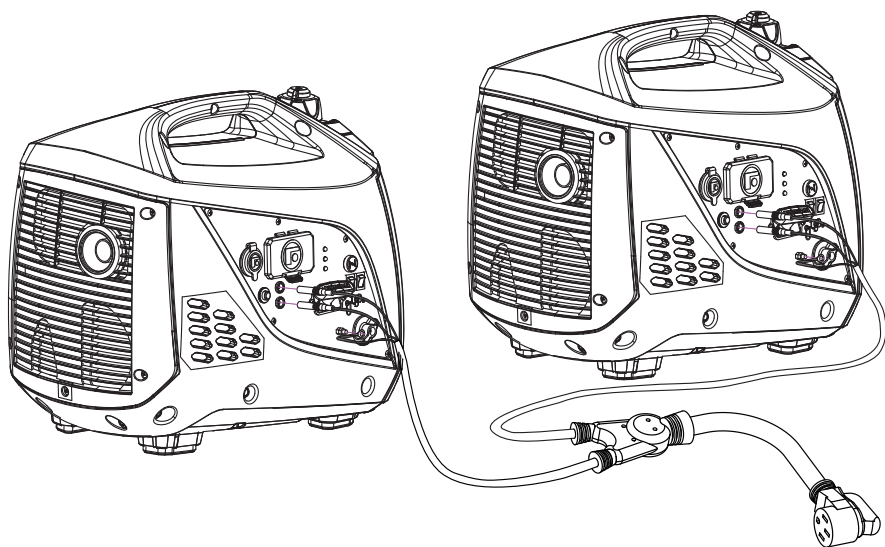

NÚMERO DE MODELO

2040

Rev Nivel 00

Registre la información del producto como referencia cuando solicite partes u obtenga la cobertura de la garantía.



NÚMERO DE SERIE: _____

FECHA DE COMPRA: _____

P/N: 320741406 Rev00

REGISTRE SU PRODUCTO

Registre su producto utilizando el código QR proporcionado o en www.firmanpowerequipment.com



Este kit paralelo está destinado a ser utilizado únicamente con los generadores inversores FIRMAN ((W01600 series/ W01700 series/ W(H)02900 series/ W(H)03000 series/ W(H)03200 series/ W(H)03300 series/ W(H)03500 series/ W(H)03600 series/ W02000 series).

AVISO

Lea el manual de usuario del generador y siga todas las instrucciones para utilizar el producto con seguridad.

Instrucciones de seguridad:

- Siga todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento para un uso adecuado. NUNCA conecte o desconecte los cables del kit paralelo de los generadores mientras están en funcionamiento.
- Si lo hace, causará daños permanentes no cubiertos por la garantía.
- La necesidad de carga del aparato eléctrico no puede exceder la combinación de las salidas de los generadores en paralelo. Consulte el manual de usuario de su(s) generador(es) para obtener más información.
- Este kit paralelo no puede utilizarse para conectar en paralelo tres o más generadores o para hacer funcionar dos diferentes marcas de generadores.
- Manténgase alejado del agua. No lo utilice si está mojado. Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del cable.
- EVITESE EL SOBRECALENTAMIENTO. No cubra el cable con ningún material.

AVISO


Ambos generadores deben estar en funcionamiento y las luces verdes de salida de ambos generadores deben estar encendidas antes de utilizar el cable en paralelo. Si las luces verdes de salida de ambos generadores no están encendidas, consulte el manual de usuario de los generadores antes de utilizar el cable en paralelo.

AVISO

La potencia total máxima del cable en paralelo es de 50 A (6000 W). El cable en paralelo se compone de dos cables de derivación separados que se conectan a cada generador. Cada cable de derivación tiene una potencia nominal de 125V-30A. No exceda la salida total de 50A (6000W).



Procedimiento de operación en paralelo:

1.Prepare dos generadores inversores FIRMAN siguiendo sus manuales de uso.

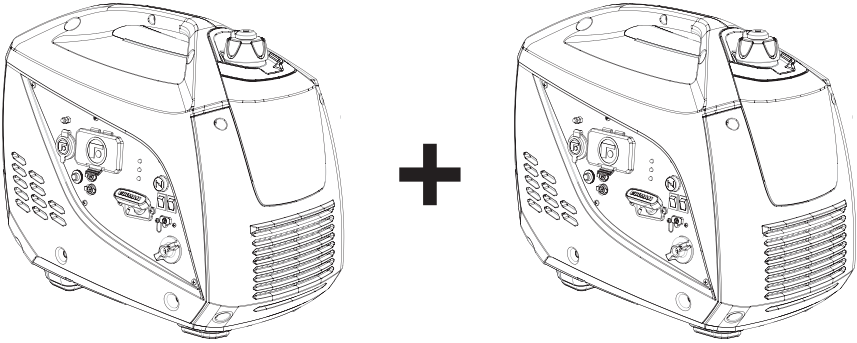

2.Enchufe los dos conectores de clavijas del cable paralelo en los lugares correspondientes del generador.

3.En cada generador, desenrosque la tuerca de conexión a tierra del panel y conecte el cable verde. Una vez instalados los cables verdes de tierra, vuelva a apretar la tuerca de conexión a tierra.

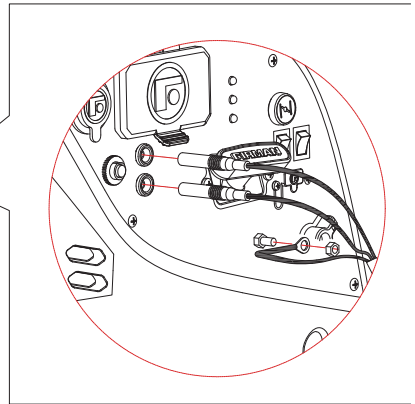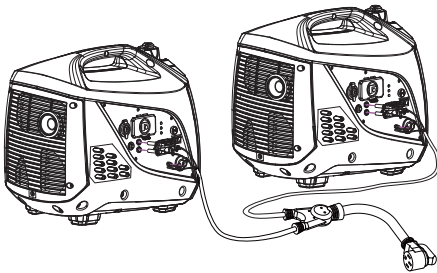

4.Siguiendo los manuales del operador de los generadores, ponga en marcha ambos generadores.

5.Confirme que las dos luces del "indicador de salida" están iluminadas en los generadores.

6.Enchufe firmemente su aparato eléctrico de 50A -125V en el receptáculo de salida del cable en paralelo y encienda el aparato.

Luces de salida en paralelo y de sobrecarga

AVISO

Consulte los manuales de usuario de los generadores para conocer los requisitos de conexión a tierra. También puede haber reglamentos federales o estatales, códigos locales u ordenanzas que se apliquen a la conexión a tierra. Consulte a un electricista o a la autoridad competente para conocer los requisitos locales de conexiones a tierra.

1. Por favor, consulte el manual de usuario de su generador para conocer la luz indicadora y el estado de salida de energía de sus generadores.
2. Si los generadores están sobrecargados, retire todas las cargas eléctricas de los generadores desconectando todos los aparatos eléctricos del receptáculo de 125V del kit paralelo y luego determine y corrija la causa de la sobrecarga.
3. Para restablecer la luz de sobrecarga puede ser necesario apagar ambos generadores y dejar que las unidades se enfrien. El tiempo de enfriamiento variará en función de la temperatura ambiente. Siga el procedimiento de reinicio para ambos generadores.

Apagado de los generadores:

1. Apague todos los aparatos eléctricos conectados al receptáculo del cable paralelo.
2. Desenchufe el cable de alimentación del aparato del receptáculo del cable paralelo.
3. Apague los generadores como se indica en los manuales del operador de los generadores.
4. Desconecte los conectores de pines y la conexión a tierra de ambos generadores.

AVISO

Antes de desconectar los cables en paralelo de cada generador, asegúrese de que cada generador se haya apagado.

GARANTÍA

Garantía limitada de 120 días de FIRMAN

Requisitos de la garantía

Registre su producto utilizando el código QR proporcionado
o en www.firmanpowerequipment.com.

Envíe su registro de garantía y su prueba de compra en un plazo de diez (10) días
a partir de la fecha de adquisición.



Garantía de sustitución

FIRMAN garantiza al comprador original que los componentes del cable paralelo estarán libres de defectos de material y manufactura durante un período de 120 días a partir de la fecha original de compra. Los gastos de transporte del producto enviado para su sustitución bajo esta garantía son responsabilidad exclusiva del comprador. Esta garantía sólo se aplica al comprador original y no es transferible.

No devuelva la unidad al lugar de compra

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de FIRMAN y solucionaremos cualquier problema por teléfono o correo electrónico.

Si el problema no se corrige por ninguno de estos métodos, FIRMAN autorizará, a su elección, la sustitución del cable paralelo defectuoso.

Exclusiones de la garantía

Esta garantía no cubre lo siguiente:

Desgaste normal

Esta garantía no cubre la sustitución cuando el uso normal ha agotado la vida útil del cable paralelo.

Uso del cable en paralelo

Esta garantía no será aplicable si se considera que su cable paralelo ha sido mal utilizado, descuidado, implicado en un accidente, maltratado, cargado más allá de los límites establecidos para el cable paralelo, modificado o conectado incorrectamente a cualquier componente eléctrico.

Otras exclusiones

Esta garantía excluye:

- defectos cosméticos
- los fallos debidos a casos fortuitos y otros acontecimientos de fuerza mayor ajenos al control del fabricante

Límites de la garantía implícita y daños indirectos

FIRMAN renuncia a cualquier obligación de cubrir cualquier pérdida de tiempo, uso de este cable paralelo, envío, o cualquier reclamación incidental o consecuente de cualquier persona por el uso de este cable paralelo.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO.

Un cable paralelo proporcionado como intercambio estará sujeto a la garantía del cable paralelo original. La duración de la garantía que rige el cable paralelo intercambiado seguirá calculándose por referencia a la fecha de compra del cable paralelo original.

Esta garantía le otorga ciertos derechos legales que pueden cambiar de un estado a otro. Su estado también puede tener otros derechos que no se mencionan en esta garantía.

Información de contacto

Puede ponerse en contacto con FIRMAN a través de

Dirección

FIRMAN POWER EQUIPMENT INC.

8644 W. Ludlow Dr.

Peoria, AZ 85381

1-844-347-6261

www.firmanpowerequipment.com

Somos FIRMAN POWER - Y estamos aquí para usted.

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

USO

#EVERYGENERATORTELLSASTORY™

PARA TENER LA OPORTUNIDAD DE GANAR UN SWAG DE FIRMAN



FIRMAN POWER EQUIPMENT INC.

8644 W. Ludlow Dr.

Peoria, AZ 85381

1-844-347-6261

www.firmanpowerequipment.com

Todos los derechos reservados. Queda expresamente prohibida la reimpresión o el uso no autorizado sin una autorización por escrito.

P/N: 320741406 Rev00