


FIRMAN[®]

MANUEL D'UTILISATION CORDON PARALLÈLE

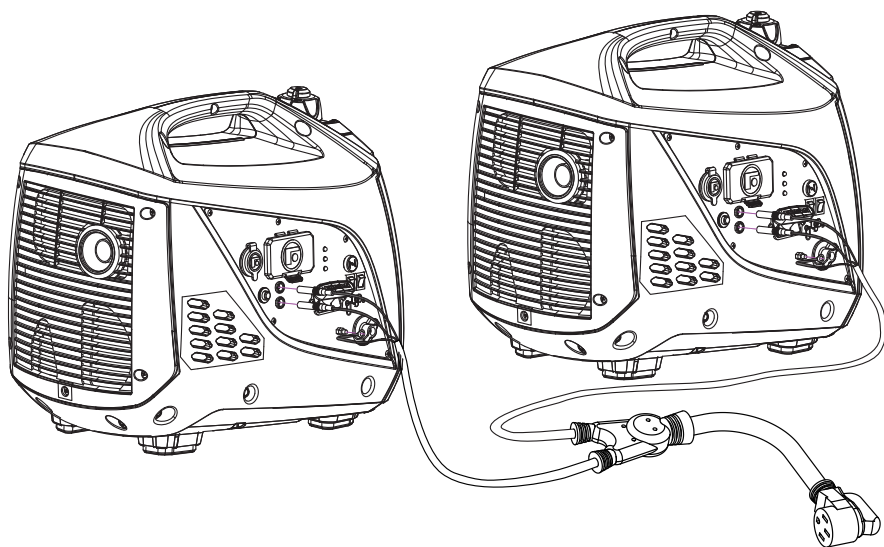

NUMÉRO DE MODÈLE

2040

REV. Niveau 00

Enregistrez les renseignements sur le produit pour vous y référer lors de la commande de pièces ou pour obtenir une garantie.

	DO NOT RETURN TO STORE!
CALL US FIRST 1-844-347-6261	
	
FOR QUESTIONS OR SERVICE INFORMATION	

SERIAL NUMBER: _____

PURCHASE DATE: _____

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

Enregistrez votre produit en utilisant le code QR fourni ou à www.firmanpowerequipment.com



Cette trousse parallèle est destinée à être utilisée uniquement avec les générateurs à convertisseur cc-ca FIRMAN (W01600 series/ W01700 series/ W(H)02900 series/ W(H)03000 series/ W(H)03200 series/ W(H)03300 series/ W(H)03500 series/ W(H)03600 series/ W02000 series).

REMARQUE

Lisez le manuel d'utilisation du générateur et suivez toutes les instructions pour utiliser le produit en toute sécurité.

Instructions de sécurité

- uivez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation pour une utilisation correcte.
- NE JAMAIS brancher ou déconnecter les câbles de la trousse parallèle des générateurs pendant le fonctionnement. Cela causera des dommages permanents non couverts par la garantie.
- La charge requise de l'appareil électrique ne peut pas dépasser la puissance continue combinée des générateurs en parallèle. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre (vos) générateur(s) pour plus d'informations.
- Cette trousse parallèle ne peut pas être utilisée pour mettre en parallèle trois générateurs ou plus ou faire fonctionner deux différentes marques de générateurs.
- Tenir à l'écart de l'eau. Ne pas utiliser lorsque mouillé. Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart du cordon.
- ÉVITER LA SURCHAUFFE. Ne recouvrez pas le cordon avec un matériau quelconque.

REMARQUE


Les deux générateurs doivent être en marche et les témoins lumineux verts de sortie des deux générateurs doivent être allumés avant d'utiliser le cordon parallèle. Si les témoins lumineux verts de sortie des deux générateurs ne sont pas allumés, consultez le manuel d'utilisation des générateurs avant d'utiliser le cordon parallèle.

REMARQUE

La sortie totale maximale du cordon parallèle est de 50A (6000W). Le cordon parallèle est composé de deux câbles de dérivation distincts qui se connectent à chaque générateur. Chaque câble de dérivation est de 125V-30A. Ne pas dépasser une puissance totale de 50 A (6000 W).


Procédure de fonctionnement en parallèle :

1. Préparer deux générateurs à convertisseur cc-ca FIRMAN en suivant leurs manuels d'utilisation.

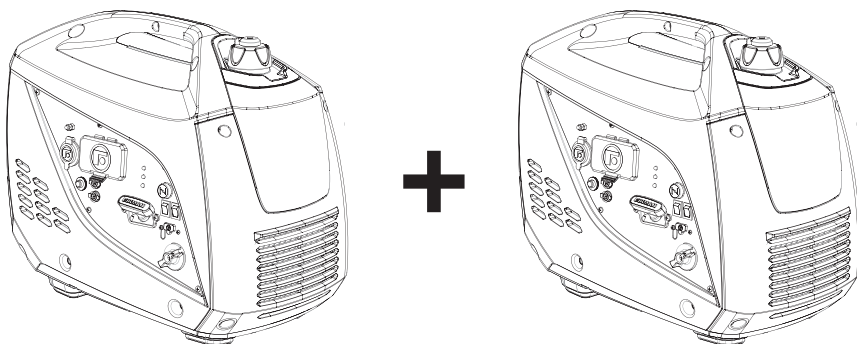

2. Brancher les deux connecteurs à broches du câble parallèle dans les emplacements correspondants du générateur.

3. Sur chaque générateur, dévisser l'écrou de connexion à la terre du panneau et brancher le câble vert. Une fois les fils de terre verts installés, resserrer l'écrou de connexion à la terre.

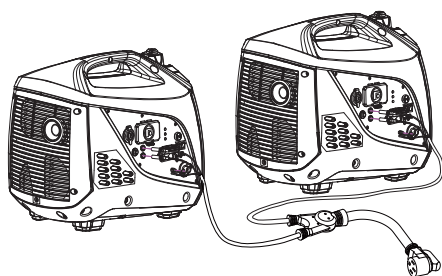

4. En suivant les manuels d'utilisation des générateurs, démarrer les deux générateurs.

5. Confirmer que les deux témoins lumineux « indicateurs de sortie » sont allumés sur les générateurs.

6. Brancher solidement votre appareil électrique 50A -125V dans la prise de sortie du cordon parallèle et allumer l'appareil.

Témoins lumineux de sortie parallèle et de surcharge

REMARQUE

Voir les manuels d'utilisation des générateurs pour les exigences de mise à la terre. Il peut également exister des réglementations fédérales ou provinciales, des codes locaux ou des ordonnances qui s'appliquent à la mise à la terre. Consultez un électricien ou une autorité compétente pour connaître les exigences locales de mise à la terre.

1. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre générateur pour connaître le statut des témoins lumineux et de la puissance de sortie de vos générateurs.
2. Si les générateurs sont surchargés, retirer toutes les charges électriques des générateurs en débranchant tous les appareils électriques de la prise 125V sur la trousse parallèle, puis déterminer et corriger la cause de la surcharge.
3. Pour réinitialiser le témoin lumineux de surcharge, vous devrez peut-être éteindre les deux générateurs et laisser les unités refroidir. Le temps de refroidissement varie en fonction de la température ambiante. Suivre la procédure de redémarrage pour les deux

générateurs. Mise hors tension des générateurs :

1. Éteindre tous les appareils électriques connectés à une prise de cordon parallèle.
2. Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil de la prise de cordon parallèle.
3. Éteindre les générateurs comme indiqué dans les manuels d'utilisation des générateurs.
4. Débrancher les connecteurs à broches et la connexion de masse des deux générateurs.

REMARQUE

Avant de débrancher les cordons parallèles de chaque générateur, assurez-vous que chaque générateur a été éteint.

GARANTIE **Garantie limitée de 120 jours FIRMAN** **Conditions de garantie**

Enregistrez votre produit en utilisant le code QR fourni
ou sur www.firmanpowerequipment.com.

Veuillez soumettre votre inscription à la garantie et votre
preuve d'achat dans les dix (10) jours suivant la date d'achat.



Garantie de remplacement

FIRMAN garantit à l'acheteur initial que les composants du cordon parallèle seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initiale. Les frais de transport du produit soumis pour remplacement en vertu de la présente garantie sont à la charge exclusive de l'acheteur. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et n'est pas transférable.

Ne pas retourner l'appareil au lieu d'achat

Contactez le Centre de service FIRMAN et FIRMAN résoudra tout problème par téléphone ou par courriel.

Si le problème n'est pas corrigé par l'une ou l'autre de ces méthodes, FIRMAN autorisera, à sa discrétion, le remplacement du cordon parallèle défectueux.

Exclusions de la garantie

La présente garantie ne couvre pas les éléments suivants :

Usure normale

Cette garantie ne couvre pas le remplacement lorsque l'utilisation normale a épuisé la durée de vie du cordon parallèle dans son ensemble.

Utilisation d'un cordon parallèle

Cette garantie ne s'appliquera pas si votre cordon parallèle est considéré comme ayant été mal utilisé, négligé, impliqué dans un accident, abusé, chargé au-delà des limites du cordon parallèle, modifié ou connecté incorrectement à tout composant électrique.

Autres exceptions

Cette garantie exclut :

- défauts cosmétiques
- les défaillances dues à des catastrophes naturelles et à d'autres cas de force majeure indépendants de la volonté du fabricant

Limites de garantie implicite et dommages indirects

FIRMAN décline toute obligation de couvrir toute perte de temps, l'utilisation de ce cordon parallèle, l'expédition, ou toute réclamation accessoire ou consécutive par quiconque de l'utilisation de ce cordon parallèle.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Un cordon parallèle fourni en échange sera soumis à la garantie du cordon parallèle d'origine. La durée de la garantie régissant le cordon parallèle échangé restera calculée par référence à la date d'achat du cordon parallèle d'origine.

Cette garantie vous donne certains droits légaux qui peuvent changer de province à province.

Votre province peut également vous accorder d'autres droits qui ne sont pas mentionnés dans la présente garantie.

Coordonnées

Vous pouvez contacter FIRMAN au :

Adresses

FIRMAN POWER EQUIPMENT INC.

8644 W. Ludlow Dr.

Peoria, AZ 85381

1-844-347-6261

www.firmanpowerequipment.com

Nous sommes FIRMAN POWER - Et nous sommes là pour vous.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

UTILISEZ LE

#EVERYGENERATORTELLSASTORY™

POUR AVOIR UNE CHANCE DE GAGNER NOS AFFAIRES



FIRMAN POWER EQUIPMENT INC.

8644 W. Ludlow Dr.

Peoria, AZ 85381

1-844-347-6261

www.firmanpowerequipment.com

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée de ce document sans autorisation explicite et écrite est expressément interdite.

P/N: 320741406 Rev00