




Lista del paquete

- 1. T1
- 2. Cable Type-C
- 3. Piquete de Tierra*3
- 4. Guía de Inicio Rápido



Especificaciones técnicas	
Modelo	T 1
Capacidad de la Batería	15600mAh 3.7V/57.72Whl
Lúmenes	3*1000LM
Tiempo de Funcionamiento	8H-90H
Modos de Iluminación	Luz Blanca (6000K), Luz Cálida (2000K), Luz Roja, Luz Roja SOS
Dimensiones de Embalaje	Aprox. 2.7 x 11.5 pulg
Altura Máxima Extendida	168cm Máx.
Peso Neto	1.1KG
Entrada Type-C	30W
Salida Type-C	30W

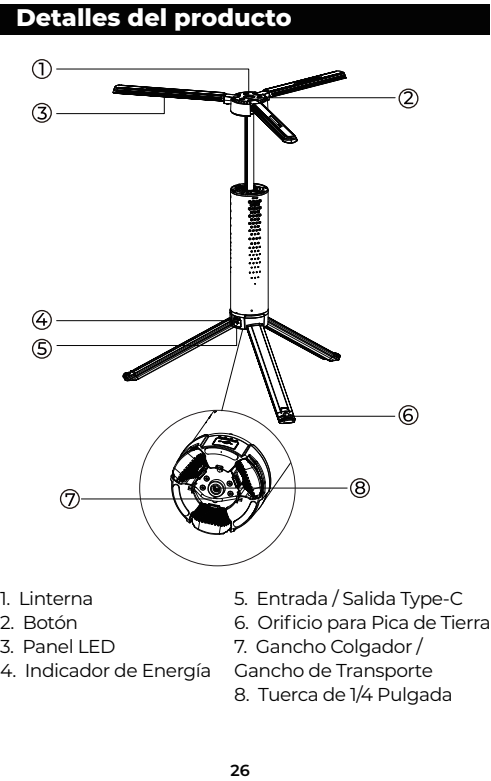

1. Linterna

2. Botón

3. Panel LED

4. Indicador de Energía
5. Entrada / Salida Type-C

6. Orificio para Pica de Tierra

7. Gancho Colgador / Gancho de Transporte

8. Tuerca de 1/4 Pulgada

Indicador de batería	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	75%~100%
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	50%~75%
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	25%~50%
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	5%~25% (Carga Requerida)

***Nota:** Cuando el nivel de la batería cae por debajo del 5%, el primer indicador luminoso parpadeará para alertar al usuario de que debe cargar el dispositivo. Durante la carga, los indicadores de nivel de batería parpadearán en secuencia de izquierda a derecha.

Uso	
	Mantenga pulsado durante 1 segundo para encender/apagar. Pulse brevemente para cambiar entre las páginas de luz. Cuando todas las páginas estén iluminadas, pulse brevemente nuevamente para apagar.
	1. Cuando está encendido, pulse brevemente para cambiar la temperatura de color: Luz Blanca → Luz Cálida → Luz Roja. 2. En cualquier modo, mantenga pulsado para entrar en el Modo Linterna.

	1. Cuando está encendido, pulse brevemente para aumentar el brillo. 2. En cualquier modo, mantenga pulsado para entrar en el Modo SOS.
	Pulse ambos simultáneamente en cualquier estado para entrar en el Modo Luz Roja.
*Nota: ① En el Modo Linterna: Pulse brevemente para volver al Modo Luz de Inundación; pulse brevemente para aumentar el brillo; pulse para apagar. ② En el Modo SOS: Pulse brevemente para volver al Modo Luz de Inundación constante; pulse para apagar.	

* Los paneles de luz solo pueden plegarse 180 grados hacia arriba y hacia abajo.
* El conjunto del panel de luz solo puede girarse 270 grados hacia la izquierda.


Recordatorio amistoso	
* Cargue la lámpara inmediatamente cuando la batería esté baja para evitar daños. El uso frecuente con carga insuficiente puede dañar la batería y afectar su capacidad de carga. * Retraiga el poste telescópico lentamente para evitar interferir con el mecanismo interno. * Evite forzar las hojas de luz más allá de sus límites para prevenir daños. * No toque el cabezal de la lámpara durante el uso para evitar quemaduras. * No intente desmontar o modificar el producto para prevenir posibles riesgos de incendio. * Asegúrese de que el puerto de carga permanezca seco durante la carga. * Todos los parámetros se basan en pruebas de laboratorio; el rendimiento real puede variar ligeramente en el uso práctico. * Por favor, cargue completamente la lámpara de camping antes de usarla por primera vez.	

FAQ	
P1: ¿Cómo uso la función de luz ambiental del T1? R1: Simplemente tire y despliegue las tres patas de luz.	
P2: ¿Se pueden guardar los paneles LED mirando hacia adentro? R2:No, por favor no fuerce las láminas de luz a rotar hacia adentro más allá de 270°.	
P3: ¿Cuánto tiempo lleva cargarlo completamente? R3:Aproximadamente 3 horas. Esto requiere un cargador de 30W y usar nuestro cable incluido para lograr la carga rápida de 30W.	
P4: ¿Para qué sirve el modo de luz roja con un botón? R4: Al entrar a un campamento por la noche, activar el modo de luz roja con un botón es más considerado con los vecinos, la vida silvestre y el medio ambiente.	
P5: ¿Cómo evitar que el T1 cargue un banco de energía en reversa? R5: Por favor, evite usar un puerto Type-C en un banco de energía que admita "entrada" para cargar el T1.	


Contáctenos	
	(US/CA) service@bougerv.com (BougeRV Website) support@bougerv.com (JP) support.jp@bougerv.com (DE) service@bougerv.com
	(US) +1 408 656 8402 (JP) 03 6802 4896

Lista do pacote

- 1. T1
- 2. Cabo Type-C
- 3. Estaca de Aterramento*3
- 4. Guia de Inicio Rápido



Especificações técnicas	
Modelo	T 1
Capacidade da Bateria	15600mAh 3.7V/57.72Whl
Lúmen	3*1000LM
Tempo de Funcionamento	8H-90H
Modos de Iluminação	Luz Branca (6000K), Luz Quente (2000K), Luz Vermelha, Luz Vermelha SOS
Dimensões Aproximadas	Aprox. 2.7 x 11.5 pol
Altura Máxima Estendida	168cm Máx.
Peso Líquido	1.1KG
Entrada Type-C	30W
Saída Type-C	30W

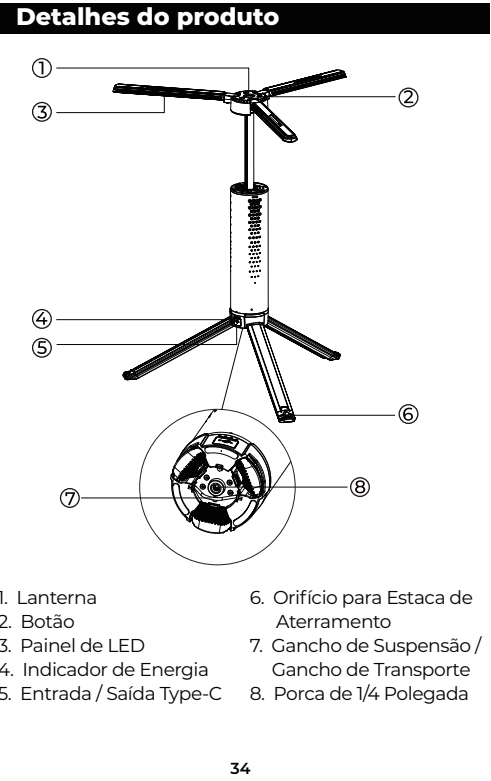

1. Lanterna

2. Botão

3. Painel de LED

4. Indicador de Energia

5. Entrada / Saída Type-C
6. Orifício para Estaca de Aterramento

7. Gancho de Suspensão / Gancho de Transporte

8. Porca de 1/4 Polegada

Indicador de bateria	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	75%~100%
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	50%~75%
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	25%~50%
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	5%~25% (Carga Necessária)

***Nota:** Quando o nível da bateria fica abaixo de 5%, o primeiro indicador luminoso piscará para alertar o usuário para carregar. Durante o carregamento, os indicadores de nível da bateria piscarão em sequência, da esquerda para a direita.

Uso	
	Pressione e segure por 1 segundo para LIGAR/DESLIGAR. Pressione brevemente para percorrer as páginas de luz. Quando todas as páginas estiverem acesas, pressione brevemente novamente para DESLIGAR.
	1. Quando ligado, pressione brevemente para alternar a temperatura de cor: Luz Branca → Luz Quente → Luz Vermelha. 2. Em qualquer modo, pressione e segure para entrar no Modo Lanterna.

	1. Quando ligado, pressione brevemente para aumentar o brilho. 2. Em qualquer modo, pressione e segure para entrar no Modo SOS.
	Pressione ambos simultaneamente em qualquer estado para entrar no Modo Luz Vermelha.
*Nota: ① No Modo Lanterna: Pressione brevemente para voltar ao Modo Holofote; pressione brevemente para aumentar o brilho; pressione para DESLIGAR. ② No Modo SOS: Pressione [Modo] brevemente para voltar ao Modo Holofote Constante; pressione para DESLIGAR.	

* Os painéis de luz só podem ser dobrados 180 graus para cima e para baixo.
* O conjunto do painel de luz só pode ser girado 270 graus para a esquerda.


Lembrete amigável	
* Carregue a lanterna prontamente quando a bateria estiver fraca para evitar danos. O uso frequente com carga insuficiente pode danificar a bateria e afetar sua capacidade de carga. * Retraia o poste telescópico lentamente para evitar interferir no mecanismo interno. * Evite forçar as folhas de luz além de seus limites para evitar danos. * Não toque na cabeça da lanterna durante o uso para evitar queimaduras. * Não tente desmontar ou modificar o produto para evitar possíveis riscos de incêndio. * Certifique-se de que a porta de carga permaneça seca durante o carregamento. * Todos os parâmetros são baseados em testes de laboratório; o desempenho real pode variar ligeiramente no uso prático. * Por favor, carregue totalmente a lanterna de camping antes de usá-la pela primeira vez.	

FAQ	
P1: Como uso a função de luz ambiente do T1? R1: Basta puxar e desdobrar as três pernas de luz.	
P2: Os painéis LED podem ser armazenados virados para dentro? R2: Não, por favor não force as folhas de luz a girar para dentro além de 270°.	
P3: Quanto tempo leva para carregar totalmente? R3: Aproximadamente 3 horas. Isso requer um carregador de 30W e usar nosso cabo incluído para alcançar a carga rápida de 30W.	
P4: Para que serve o modo de luz vermelha com um botão? R4: Ao entrar em um acampamento à noite, ativar o modo de luz vermelha com um botão é mais considerado com os vizinhos, a vida selvagem e o meio ambiente.	
P5: Como evitar que o T1 carregue um power bank reversamente? R5: Por favor, evite usar uma porta Type-C em um power bank que suporte "entrada" para carregar o T1.	


Fale conosco	
	(US/CA) service@bougerv.com (BougeRV Website) support@bougerv.com (JP) support.jp@bougerv.com (DE) service@bougerv.com
	(US) +1 408 656 8402 (JP) 03 6802 4896

Liste du colis

- 1. T1
- 2. Câble Type-C
- 3. Piquet de Mise à la Terre*3
- 4. Guide de Démarrage Rapide



Spécifications techniques	
Modèle	T 1
2.Capacité de la Batterie	15600mAh 3.7V/57.72Whl
umens	3*1000LM
Autonomie	8H-90H
Modos d'Éclairage	Lumière Blanche (6000K), Lumière Chaude (2000K), Lumière Rouge, Lumière Rouge SOS
Dimensions Replié	Env. 2.7 x 11.5 pouces
Hauteur Maximale Étendue	168cm Max.
Poids Net	1.1KG
Entrée Type-C	30W
Sortie Type-C	30W

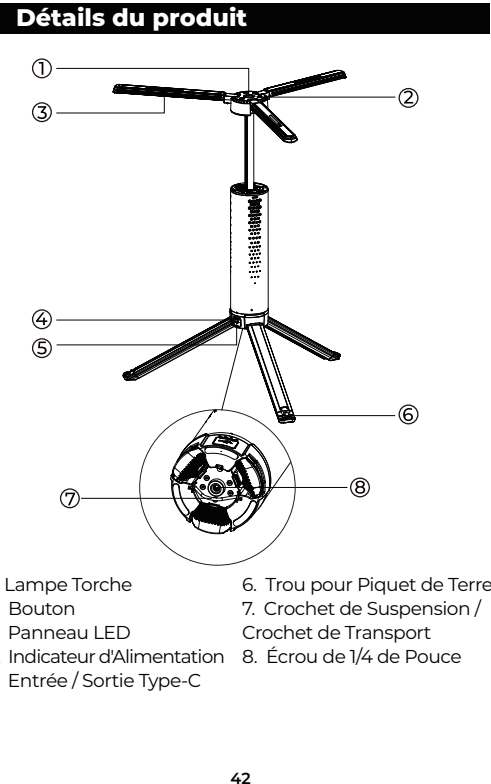

1. Lampe Torche

2. Bouton

3. Panneau LED

4. Indicateur d'Alimentation

5. Entrée / Sortie Type-C
6. Trou pour Piquet de Terre

7. Crochet de Suspension / Crochet de Transport

8. Ecrou de 1/4 de Pouce

Indicateur de batterie	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	75%~100%
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	50%~75%
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	25%~50%
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	5%~25% (Charge Requête)

***Remarque :** Lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 5 %, le premier témoin lumineux clignote pour alerter l'utilisateur de la nécessité de charger. Pendant la charge, les indicateurs de niveau de la batterie clignotent en séquence de gauche à droite.

Usage	
	Maintenez enfoncé pendant 1 seconde pour allumer/éteindre. Appuyez brièvement pour parcourir les pages de lumière. Lorsque toutes les pages sont allumées, appuyez à nouveau brièvement pour éteindre.
	1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement pour parcourir les températures de couleur : Lumière Blanche → Lumière Chaude → Lumière Rouge. 2. Dans n'importe quel mode, maintenez enfoncé pour activer le Mode Lampe de Poche.

	1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement pour augmenter la luminosité. 2. Dans n'importe quel mode, maintenez enfoncé pour activer le Mode SOS.
	Appuyez simultanément sur les deux boutons dans n'importe quel état pour activer le Mode Lumière Rouge.
*Remarque : ① Dans le Mode Lampe de Poche : Appuyez brièvement sur pour revenir au Mode Projecteur ; appuyez brièvement sur pour augmenter la luminosité ; appuyez sur pour éteindre. ② Dans le Mode SOS : Appuyez brièvement sur pour revenir au Mode Projecteur constant ; appuyez sur pour éteindre.	

* Les panneaux lumineux ne peuvent être pliés que de 180 degrés vers le haut et vers le bas.
* L'ensemble du panneau lumineux ne peut être tourné que de 270 degrés vers la gauche.

Rappel amical	
* Chargez la lampe immédiatement lorsque la batterie est faible pour éviter tout dommage. Une utilisation fréquente avec une charge insuffisante peut endommager la batterie et affecter sa capacité de charge. * Rétractez lentement le pied télescopique pour éviter d'endommager le mécanisme interne. * Évitez de forcer les feuilles lumineuses au-delà de leurs limites pour prévenir tout dommage. * Ne touchez pas à la tête de la lampe pendant l'utilisation pour éviter les brûlures. * N'essayez pas de démonter ou de modifier le produit pour prévenir les risques d'incendie potentiels. * Assurez-vous que le port de charge reste sec pendant la charge. * Tous les paramètres sont basés sur des tests en laboratoire ; les performances réelles peuvent varier légèrement en utilisation pratique. * Veuillez charger complètement la lampe de camping avant sa première utilisation.	

FAQ	
Q1: Comment utiliser la fonction de lumière d'ambiance du T1 ? R1: Il suffit de tirer et de déplier les trois pieds lumineux.	
Q2: Les panneaux LED peuvent-ils être rangés face vers l'intérieur ? R2: Non, veuillez ne pas forcer les feuilles lumineuses à tourner vers l'intérieur au-delà de 270°.	
Q3: Combien de temps faut-il pour une charge complète ? R3: Environ 3 heures. Ceci nécessite un chargeur de 30 W et d'utiliser notre câble fourni pour atteindre la charge rapide de 30 W.	
Q4: À quoi sert le mode lumière rouge à une touche ? R4: Lorsque vous entrez dans un camping la nuit, activer le mode lumière rouge d'une simple touche est plus respectueux envers les voisins, la faune et l'environnement.	
Q5: Comment éviter que le T1 ne charge une batterie portable en inverse ? R5: Veuillez éviter d'utiliser un port Type-C sur une batterie portable qui prend en charge l' "entrée" pour charger le T1.	

Contactez-nous	
	(US/CA) service@bougerv.com (BougeRV Website) support@bougerv.com (JP) support.jp@bougerv.com (DE) service@bougerv.com
	(US) +1 408 656 8402 (JP) 03 6802 4896