


Jackery

Model: JS-500A

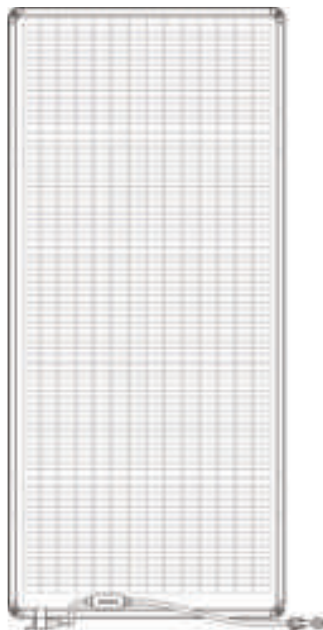

The image is for reference only.

USER MANUAL

Jackery SolarSaga 500 X

Contact us:

hello@jackery.com
1-888-502-2236(US)

Version: JAK-UM-V1.0

CONTENTS

US	English	01-08
FR	Français	09-16
ES	Español	17-24
PT	Português	25-32

TECHNICAL PARAMETERS (Jackery SolarSaga 85)


Product Name	Jackery SolarSaga 85	
Model No.	JS-85A	
Electrical Data	STC	BNPI
Peak Power (Pmax)	85W±5%	93W±5%
Open Circuit Voltage (Voc)	49.4V±5%	50.2V±5%
Short Circuit Current (Isc)	2.17A±5%	2.31A±5%
Power Voltage (Vmp)	42.5V±5%	43.3V±5%
Power Current (Imp)	2.0A±5%	2.14A±5%
Maximum System Voltage	600V DC	
Maximum Reverse Current	15A	
Protection Class Against Electric Shock	Class II	
Waterproof Level	IP68	
Operating Temperature Range	-40°C~85°C (-40°F~185°F)	
Dimensions	977 x 493 x 14mm	
Weight	1.6 kg±0.2 kg	
Bifaciality Coefficient (back/front)	Pmax>80%, Voc>97%, Isc>80%	
Voltage Temperature Coefficient	-0.26%/°C	
Power Temperature Coefficient	-0.32%/°C	

TECHNICAL PARAMETERS (Jackery SolarSaga 500 X)

Product Name	Jackery SolarSaga 500 X	
Model No.	JS-500A	
Electrical Data	STC	BNPI
Peak Power (Pmax)	500W±5%	545W±5%
Open Circuit Voltage (Voc)	48.5V±5%	49.2V±5%
Short Circuit Current (Isc)	13.02A±5%	13.86A±5%
Power Voltage (Vmp)	41.7V±5%	42.5V±5%
Power Current (Imp)	12.0A±5%	12.84A±5%
Maximum System Voltage	600V DC	
Maximum Reverse Current	15A	
Protection Class Against Electric Shock	Class II	
Waterproof Level	IP68	
Operating Temperature Range	-40°C~85°C (-40°F~185°F)	
Unfolded Size	Around 2493 × 996 × 294mm	
Folded Size	Around 996 × 526 × 97mm	
Weight	10.5 kg±0.5 kg	
Bifaciality Coefficient (back/front)	Pmax>80%, Voc>97%, Isc>80%	
Voltage Temperature Coefficient	-0.26%/°C	
Power Temperature Coefficient	-0.32%/°C	


PACKAGE LIST

①

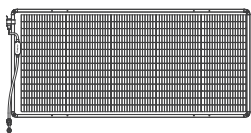

Jackery SolarSaga 85 x 6

②




Solar Charging Cable

③




Storage Bag

④



User Manual

⑤



Hinge x 10

⑥



Ground Stakes x 8

⑦



Hex Key

⑧




Screw x 40

⑨

Anderson Rubber
Plug x 2


⑩

Compass
Carabiner

HOW TO USE

Single Solar Panel

As shown in the diagram, a single solar panel uses an Anderson connector as its output port. To connect the solar panel to a power station, use the DC8020 output port on the 5m charging cable.


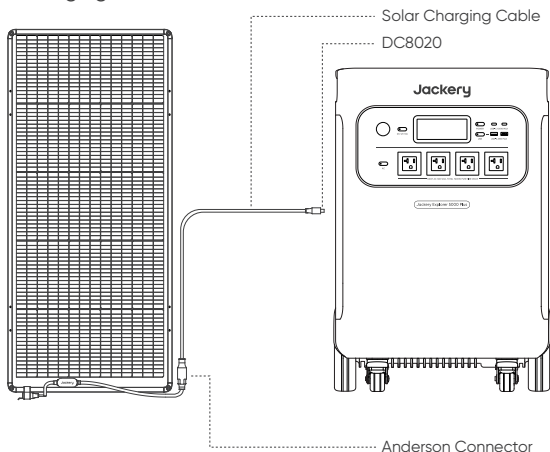


Multiple Solar Panels

Assembly

Multiple solar panels can be connected using hinges.


Note: The hinges have a specific range of motion. To avoid damaging the product, do not apply excessive force.

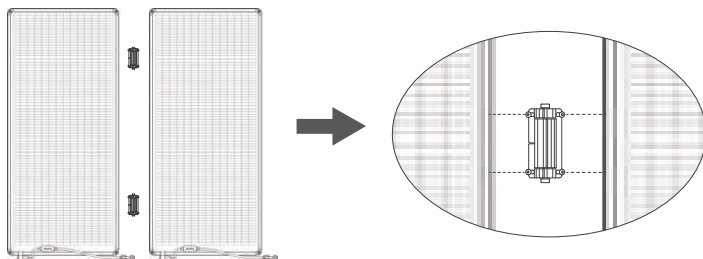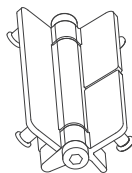

As shown in the diagram, two hinges are required to connect each pair of solar panels. Each hinge should be fastened to both sides of the panels using hex screws.

Wiring

The solar panels are connected to each other through Anderson ports.

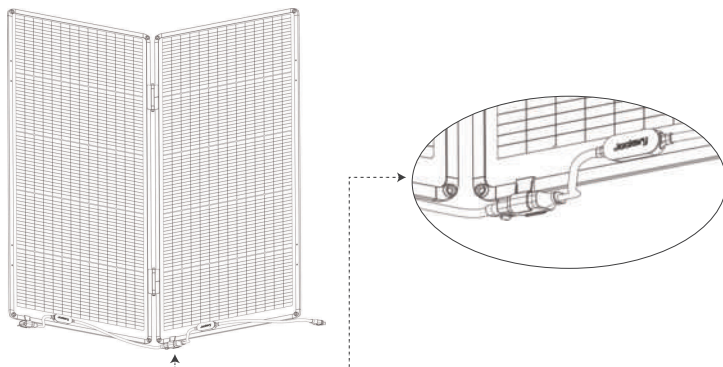

The final installation result is displayed in the diagram.




Note: When the hinge is fully opened, the angle between the solar panel and the ground is approximately 35°.


Securing with Ground Stakes

To secure the solar panels to the ground, use ground stakes.


Note: When driving in the stakes, it is recommended to insert them at a 90° angle to the solar panel.

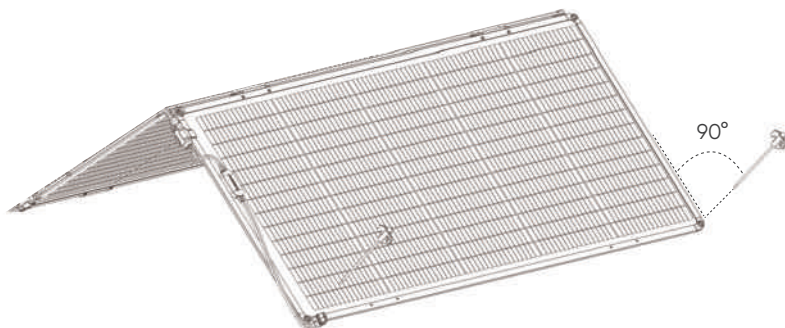

It is suggested to secure the solar panels at the eight locations indicated in the diagram.

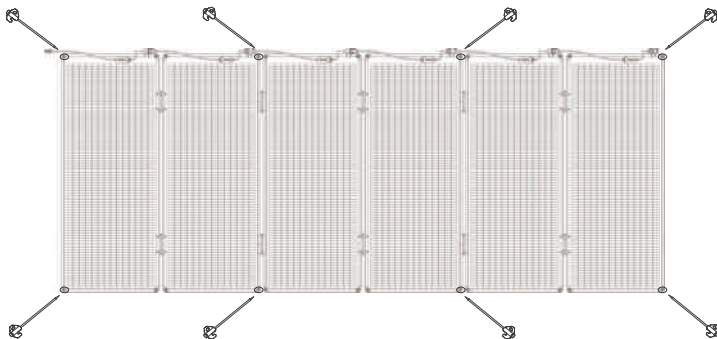

The photovoltaic array formed by connecting multiple solar panels can be used to charge the power station via the 5m DC charging cable.

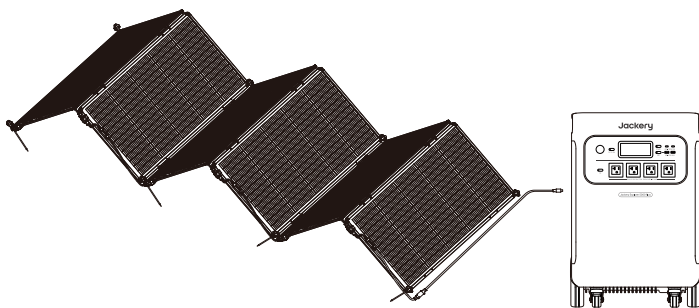

STORAGE AND TRANSPORTATION

1. Avoid Contact with Corrosive Substances: Do not expose the product to highly corrosive materials.
2. Prevent Physical Damage: Avoid impacts and scratches on the surface during use.
3. Avoid Bending Stress: Do not subject the product to bending stress during transportation and assembly.
4. Proper Storage Conditions: Store the product within a temperature range of 0°C to 60°C (32°F to 140°F) and a humidity range of 0% to 60%.

SAFETY INSTRUCTIONS

- * Please read the user manual carefully before using this product.
 - * Do not bend the solar panels during use or transport.
 - * Avoid dropping solar panels from high places. Any damage of product may lead to electric shock or fire.
 - * Do not place the solar panels in trees, buildings or other shaded areas for use.
 - * Do not immerse the solar panels in water or any other liquid.
 - * Do not put solar panels in water directly, and use a damp cloth to gently wipe them when cleaning.
 - * Do not use or store the solar panels near open flames or flammable materials.
 - * Do not scratch the solar panels with sharp objects.
 - * Do not put corrosive substance on the solar panels
- Do not step on or place heavy objects on the solar panels.
- * Do not disassemble the solar panels. Damage to the product may result in a risk of electric shock.
 - * The output circuit of solar panel package must be connected to the equipment properly, and reverse connection of positive and negative poles is strictly prohibited.
 - * Check the connection status of various components, wires, and plugs before use.
 - * Please put away the solar panels in case of strong winds, hail and other severe weather to avoid product damage or other hazards.
 - * Under normal circumstances, PV modules may be exposed to higher currents or voltages than under standard test conditions. Therefore, when calculating the rated voltage of component, the rated current of conductor, and the size of the control device connected to the PV output, it is required to multiply the short-circuit current (Isc) and open circuit voltage (Voc) values marked on the component by a factor of 1.25.

WARRANTY

The product comes with a limited 5-year warranty from Jackery, valid for the original purchaser. This warranty covers defects in workmanship and materials from the date of purchase.

Since solar panels are outdoor products, sunlight, and ultraviolet rays can affect their appearance, such as causing fabric discoloration, plastic casing discoloration, and surface discoloration of the solar panels. Fabric deterioration can occur after more than one year. These issues are excluded from warranty coverage. The warranty only covers the normal power generation of the solar panel itself (Damages from normal wear and tear, alteration, misuse, neglect, accident, service by anyone other than the authorized service center, or act of God are not included).

During the warranty period and upon verification of defects, this product will be replaced when returned with proper proof of purchase.

CONTACT US

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to hello@jackery.com, and we will respond to you as soon as possible. If there is any quality-related issue with the product, you may request a replacement or refund by submitting a request form at www.jackery.com.

CUSTOMER SERVICE

-  5 years limited warranty
-  Lifetime technical support
-  hello@jackery.com

PARAMÈTRES TECHNIQUES (Jackery SolarSaga 85)


Nom du produit	Jackery SolarSaga 85	
N° modèle	JS-85A	
Données électriques	STC	BNPI
Puissance maximale (Pmax)	85W±5%	93W±5%
Tension en circuit ouvert (Voc)	49.4V±5%	50.2V±5%
Intensité de court-circuit (Isc)	2.17A±5%	2.31A±5%
Tension au point de puissance maximale (Vmp)	42.5V±5%	43.3V±5%
Courant au point de puissance maximale (Imp)	2.0A±5%	2.14A±5%
Tension maximale du système	600V DC	
Courant maximal inverse	15A	
Classe de protection contre les chocs électriques	Class II	
Niveau d'étanchéité	IP68	
Plage de température de fonctionnement	-40°C~85°C (-40°F~185°F)	
Dimensions	977 x 493 x 14mm	
Poids	1.6 kg±0.2 kg	
Coefficient de bifacialité (arrière/avant)	Pmax>80%, Voc>97%, Isc>80%	
Coefficient de température de tension	-0.26%/°C	
Coefficient de température de puissance	-0.32%/°C	

PARAMÈTRES TECHNIQUES (Jackery SolarSaga 500 X)

Nom du produit	Jackery SolarSaga 500 X	
N° modèle	JS-500A	
Données électriques	STC	BNPI
Puissance maximale (Pmax)	500W±5%	545W±5%
Tension en circuit ouvert (Voc)	48.5V±5%	49.2V±5%
Intensité de court-circuit (Isc)	13.02A±5%	13.86A±5%
Tension au point de puissance maximale (Vmp)	41.7V±5%	42.5V±5%
Courant au point de puissance maximale (Imp)	12.0A±5%	12.84A±5%
Tension maximale du système	600V DC	
Courant maximal inverse	15A	
Classe de protection contre les chocs électriques	Class II	
Niveau d'étanchéité	IP68	
Plage de température de fonctionnement	-40°C~85°C (-40°F~185°F)	
Taille dépliée	Around 2493 × 996 × 294mm	
Taille pliée	Around 996 × 526 × 97mm	
Poids	10.5 kg±0.5 kg	
Coefficient de bifacialité (arrière/avant)	Pmax>80%, Voc>97%, Isc>80%	
Coefficient de température de tension	-0.26%/°C	
Coefficient de température de puissance	-0.32%/°C	


CONTENU DE LA BOÎTE

①

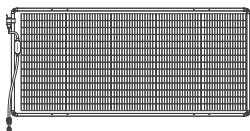

Jackery SolarSaga 85 x 6

②


Câble de
chargement solaire

③




Sac de stockage

④

Manuel
d'utilisation

⑤



Charnière x 10

⑥

Piquets de
sol x 8

⑦



Clé hexagonale

⑧




Vis x 40

⑨

Bouchon Anderson
en caoutchouc x 2


⑩

Boussole
mousqueton

MODE D'EMPLOI

Panneau solaire simple

Comme le montre le schéma, un panneau solaire simple utilise un connecteur Anderson comme port de sortie. Pour connecter le panneau solaire à une centrale électrique, utilisez le port de sortie DC8020 sur le câble de charge de 5 mètres.


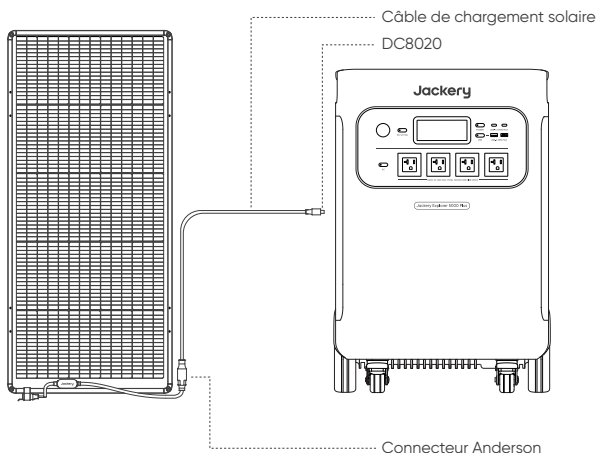


Panneaux solaires multiples

Assemblage

Plusieurs panneaux solaires peuvent être connectés à l'aide de charnières.


Remarque: Les charnières ont une amplitude de mouvement spécifique. Pour éviter d'endommager le produit, n'appliquez pas une force excessive.

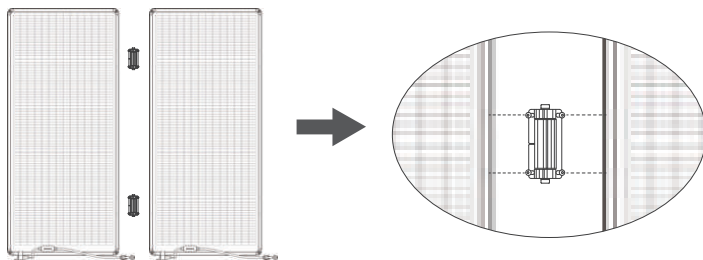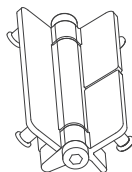

Comme le montre le schéma, deux charnières sont nécessaires pour relier chaque paire de panneaux solaires. Chaque charnière doit être fixée aux deux côtés des panneaux à l'aide de vis hexagonales.

Câblage

Les panneaux solaires sont reliés entre eux par des ports Anderson.

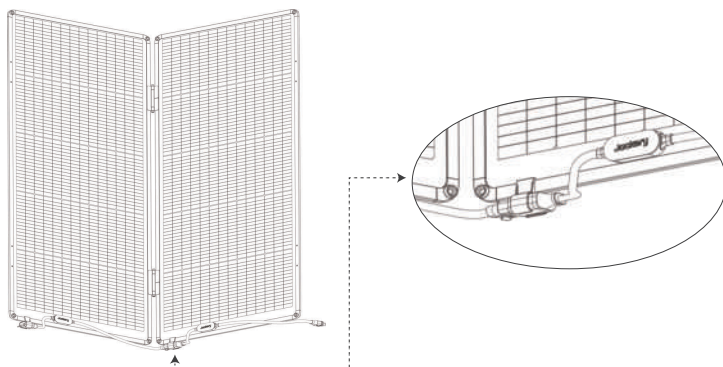

Le résultat final de l'installation est affiché dans le diagramme.




Remarque : Lorsque la charnière est complètement ouverte, l'angle entre le panneau solaire et le sol est d'environ 35°.


Fixation à l'aide de piquets de sol

Pour fixer les panneaux solaires au sol, utilisez des piquets de sol.


Remarque : Lors de l'enfoncement des piquets, il est recommandé de les placer à un angle de 90° par rapport au panneau solaire.

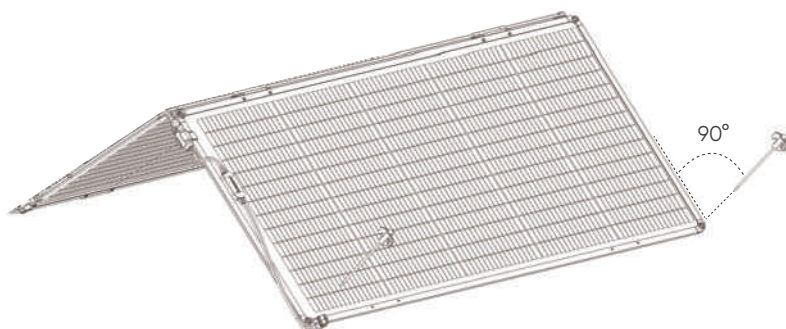

Il est conseillé de fixer les panneaux solaires aux huit emplacements indiqués sur le schéma.

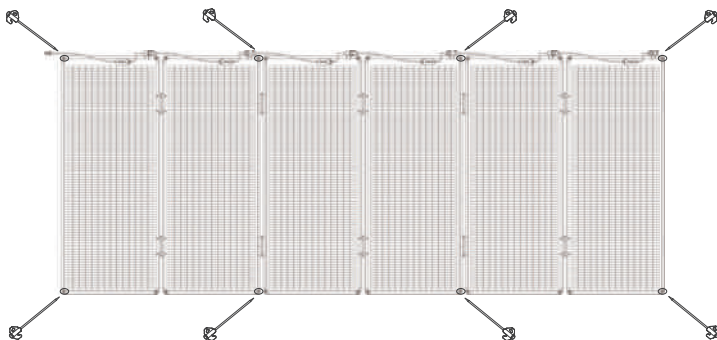

Le réseau photovoltaïque formé par la connexion de plusieurs panneaux solaires peut être utilisé pour charger la centrale électrique via le câble de charge de 5 m de long.

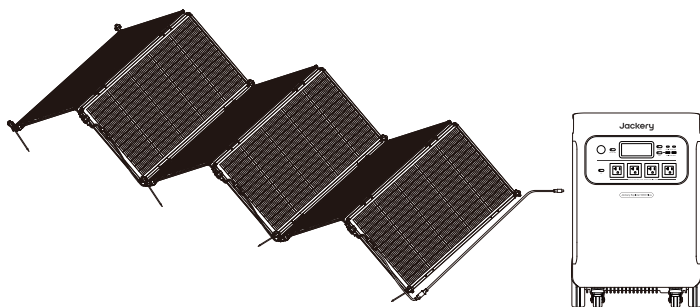

STOCKAGE ET TRANSPORT

1. Éviter tout contact avec des substances corrosives : Ne pas exposer le produit à des matériaux hautement corrosifs.
2. Prévenir les dégâts physiques : Éviter les chocs et les rayures sur la surface pendant l'utilisation.
3. Éviter les contraintes liées à la flexion : Ne pas soumettre le produit à des contraintes de flexion pendant le transport et l'assemblage.
4. Conditions de stockage appropriées : Stocker le produit dans une plage de température de 0°C à 60°C (32°F à 140°F) et une plage d'humidité de 0% à 60%.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- * Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
- * Ne pliez pas les panneaux solaires pendant l'utilisation ou le transport.
- * Évitez de faire tomber les panneaux solaires d'un endroit élevé. Toute détérioration du produit peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- * Ne placez pas les panneaux solaires dans des arbres, des bâtiments ou d'autres zones ombragées.
- * Ne pas immerger les panneaux solaires dans l'eau ou tout autre liquide.
- * Ne mettez pas les panneaux solaires directement dans l'eau et utilisez un chiffon humide pour les nettoyer délicatement.
- * N'utilisez pas et ne stockez pas les panneaux solaires à proximité de flammes nues ou de matériaux inflammables.
- * Ne rayez pas les panneaux solaires avec des objets pointus.
- * Ne pas mettre de substances corrosives sur les panneaux solaires
- Ne pas marcher sur les panneaux solaires ni y placer d'objets lourds.
- * Ne pas démonter les panneaux solaires. L'endommagement du produit peut entraîner un risque d'électrocution.
- * Le circuit de sortie du panneau solaire doit être connecté correctement à l'équipement, et la connexion inverse des pôles positifs et négatifs est strictement interdite.
- * Vérifier l'état de connexion des différents composants, fils et fiches avant l'utilisation.
- * Veuillez ranger les panneaux solaires en cas de vent fort, de grêle ou d'autres conditions météorologiques difficiles afin d'éviter tout dommage ou autre danger.
- * Dans des circonstances normales, les modules PV peuvent être exposés à des courants ou des tensions plus élevés que dans les conditions d'essai standard. Par conséquent, lors du calcul de la tension nominale du composant, du courant nominal du conducteur et de la taille du dispositif de contrôle connecté à la sortie PV, il est nécessaire de multiplier les valeurs de courant de court-circuit (I_{sc}) et de tension en circuit ouvert (V_{oc}) marquées sur le composant par un facteur de 1,25.

GARANTIE

Le produit bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans de Jackery, valable pour l'acheteur initial. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux à partir de la date d'achat.

Les panneaux solaires étant des produits d'extérieur, la lumière du soleil et les rayons ultraviolets peuvent affecter leur apparence, en provoquant par exemple une décoloration du tissu, une décoloration du boîtier en plastique et une décoloration de la surface des panneaux solaires. La détérioration du tissu peut survenir après plus d'un an. Ces problèmes sont exclus de la garantie. La garantie ne couvre que la production normale d'énergie du panneau solaire lui-même (les dommages dus à l'usure normale, à l'altération, à la mauvaise utilisation, à la négligence, à l'accident, à l'intervention d'une personne autre que le centre de service agréé, ou à un cas de force majeure ne sont pas inclus).

Pendant la période de garantie et après vérification des défauts, ce produit sera remplacé s'il est renvoyé avec la preuve d'achat appropriée.

CONTACTEZ-NOUS

Pour toute question ou commentaire concernant nos produits, veuillez envoyer un courriel à hello@jackery.com, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. En cas de problème de qualité du produit, vous pouvez demander un remplacement ou un remboursement en envoyant un formulaire de demande à l'adresse www.jackery.com.

SERVICE CLIENTÈLE



Garantie limitée de 5 ans



Garantie technique à vie support



hello@jackery.com

PARÁMETROS TÉCNICOS (Jackery SolarSaga 85)


Nombre del Producto	Jackery SolarSaga 85	
Número de Modelo	JS-85A	
Datos Eléctricos	CTE	BNPI
Potencia pico (Pmax)	85W±5%	93W±5%
Voltaje de circuito abierto (Voc)	49.4V±5%	50.2V±5%
Corriente de cortocircuito (Isc)	2.17A±5%	2.31A±5%
Voltaje de potencia (Vmp)	42.5V±5%	43.3V±5%
Corriente de potencia (Imp)	2.0A±5%	2.14A±5%
Tensión máxima del sistema	600V CC	
Corriente máxima inversa	15A	
Clase de protección contra choque eléctrico	Clase II	
Nivel impermeable	IP68	
Rango de temperatura de funcionamiento	-40°C~85°C (-40°F~185°F)	
Dimensiones	977 x 493 x 14mm	
Peso	1.6 kg±0.2 kg	
Coeficiente de bifacialidad (trasero/frente)	Pmax>80%, Voc>97%, Isc>80%	
Coeficiente de temperatura de voltaje	-0.26%/°C	
Coeficiente de temperatura de potencia	-0.32%/°C	

PARÁMETROS TÉCNICOS (Jackery SolarSaga 500 X)

Nombre del Producto	Jackery SolarSaga 500 X	
Número de Modelo	JS-500A	
Datos Eléctricos	CTE	BNPI
Potencia pico (Pmax)	500W±5%	545W±5%
Voltaje de circuito abierto (Voc)	48.5V±5%	49.2V±5%
Corriente de cortocircuito (Isc)	13.02A±5%	13.86A±5%
Voltaje de potencia (Vmp)	41.7V±5%	42.5V±5%
Corriente de potencia (Imp)	12.0A±5%	12.84A±5%
Tensión máxima del sistema	600V CC	
Corriente máxima inversa	15A	
Clase de protección contra choque eléctrico	Clase II	
Nivel impermeable	IP68	
Rango de temperatura de funcionamiento	-40°C~85°C (-40°F~185°F)	
Tamaño desplegado	Around 2493 × 996 × 294mm	
Tamaño plegado	Around 996 × 526 × 97mm	
Peso	10.5 kg±0.5 kg	
Coeficiente de bifacialidad (trasero/frente)	Pmax>80%, Voc>97%, Isc>80%	
Coeficiente de temperatura de voltaje	-0.26%/°C	
Coeficiente de temperatura de potencia	-0.32%/°C	


LISTA DE COMPONENTES

①

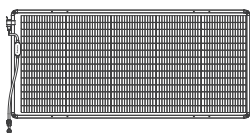

Jackery SolarSaga 85 x 6

②



Cable de Carga Solar

③




Bolsa de Almacenamiento

④



Manual de Usuario

⑤



Bisagra x 10

⑥



Estacas de Tierra x 8

⑦



Llave Hexagonal

⑧



Tornillo x 40

⑨



Tapón de Goma Anderson x 2

⑩




Mosquetón con brújula

INSTRUCCIONES DE USO

Panel solar Individual

Como se muestra en el diagrama, un panel solar individual utiliza un conector Anderson como su puerto de salida. Para conectar el panel solar a una estación de energía, utilice el puerto de salida DC8020 en el cable de carga de 5m.


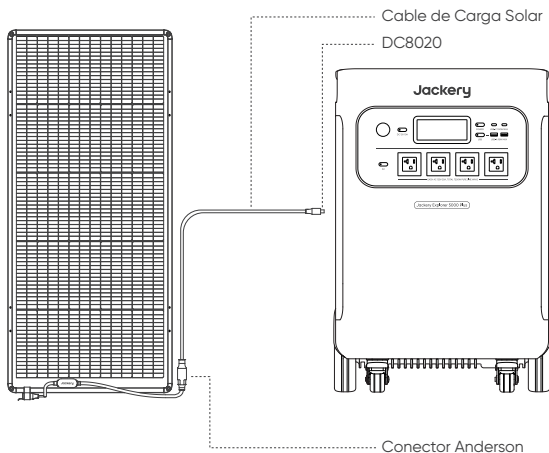


Paneles Solares Múltiples

Montaje

Paneles solares múltiples se pueden conectar con bisagras.


Nota: Las bisagras tienen un rango específico de movimiento. Para evitar dañar el producto, no aplique una fuerza excesiva.

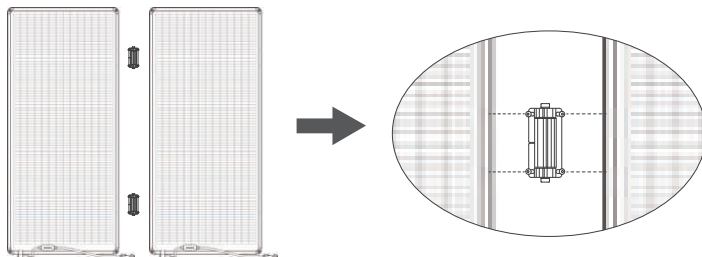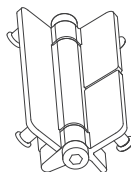

Como se muestra en el diagrama, se requieren dos bisagras para conectar cada par de paneles solares. Cada bisagra debe ser sujeta a ambos lados de los paneles con tornillos hexagonales.

Cableado

Los paneles solares están conectados entre sí a través de puertos Anderson.

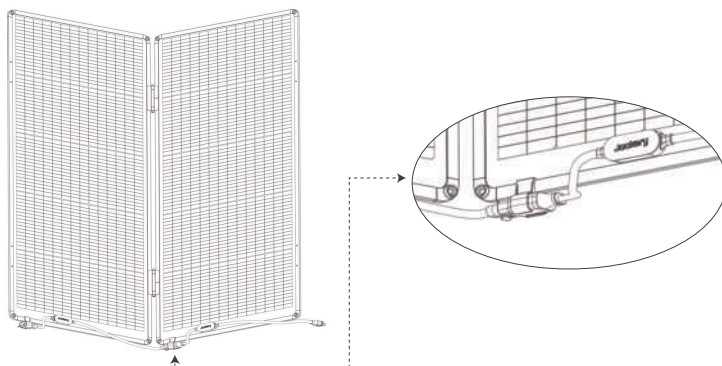

El resultado final de la instalación se muestra en el diagrama.




Nota: Cuando la bisagra esté completamente abierta, el ángulo entre el panel solar y el suelo es aproximadamente de 35°.


Fijación con Estacas de Tierra

Para fijar los paneles solares al suelo, utilice estacas de tierra.


Nota: Al clavar las estacas, se recomienda insertarlas en un ángulo de 90° respecto al panel solar.

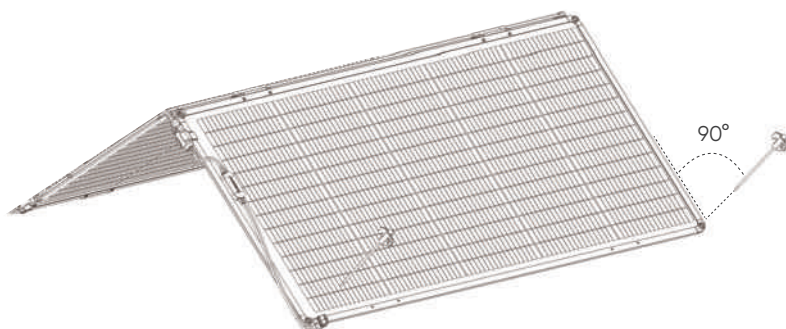

Se recomienda fijar los paneles solares en las ocho ubicaciones indicadas en el diagrama.

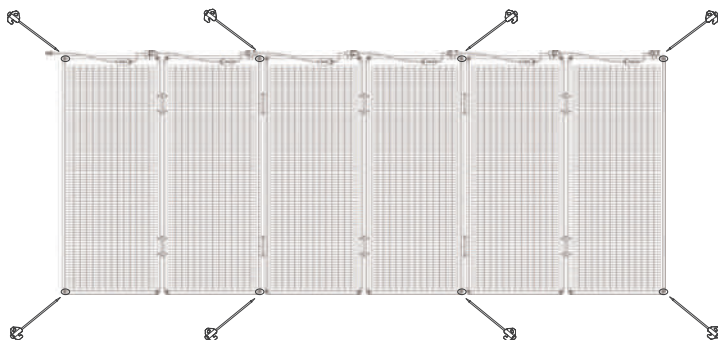

El array fotovoltaico formado por la conexión de varios paneles solares se puede utilizar para cargar la estación de energía a través del cable de carga CC de 5m.

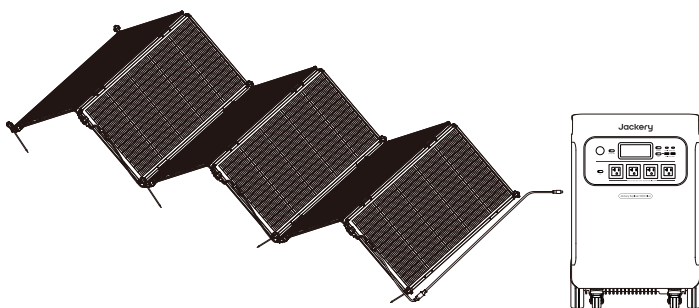

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

1. Evite Contacto con Sustancias Corrosivas: No exponga el producto a materiales altamente corrosivos.
2. Prevenga Daños Físicos: Evite impactos y rasguños en la superficie durante el uso.
3. Evite Tensión por Flexión: No someta el producto a tensión por flexión durante el transporte y el montaje.
4. Condiciones de Almacenamiento Adecuadas: Almacene el producto dentro de un rango de temperatura de 0°C a 60°C (32°F a 140°F) y un rango de humedad de 0% a 60%.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- * Lea el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar este producto.
- * No doble los paneles solares durante el uso o transporte.
- * Evite dejar caer los paneles solares desde lugares altos. Cualquier daño al producto puede causar descargas eléctricas o incendios.
- * No coloque los paneles solares debajo de árboles, edificios o en otras áreas sombreadas para su uso.
- * No sumerja los paneles solares en agua u otros líquidos.
- * No ponga los paneles solares directamente en el agua, y utilice un paño húmedo para limpiarlos suavemente.
- * No utilice ni almacene los paneles solares cerca de llamas abiertas o materiales inflamables.
- * No raspe los paneles solares con objetos afilados.
- * No coloque sustancias corrosivas sobre los paneles solares.
- No pise ni coloque objetos pesados sobre los paneles solares.
- * No desmonte los paneles solares. El daño al producto puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica.
- * El circuito de salida del paquete del panel solar debe conectarse al equipo de manera adecuada, y está estrictamente prohibida la conexión invertida de los polos positivo y negativo.
- * Verifique el estado de conexión de los diversos componentes, cables y enchufes antes de su uso.
- * Guarde los paneles solares en caso de vientos fuertes, granizo u otras condiciones meteorológicas severas para evitar daños al producto u otros peligros.
- * En condiciones normales, los módulos fotovoltaicos pueden estar expuestos a corrientes o voltajes más altos que bajo las condiciones de prueba estándar. Por lo tanto, al calcular el voltaje nominal del componente, la corriente nominal del conductor y el tamaño del dispositivo de control conectado a la salida fotovoltaica, se requiere multiplicar los valores de corriente de cortocircuito (I_{sc}) y voltaje en circuito abierto (V_{oc}) indicados en el componente por un factor de 1.25.

GARANTÍA

El producto cuenta con una garantía limitada de 5 años de Jackery, válida para el comprador original. Esta garantía cubre defectos de fabricación y material a partir de la fecha de compra.

Dado que los paneles solares son productos para exteriores, la luz solar y los rayos ultravioleta pueden afectar su apariencia, como causar decoloración del tejido, la carcasa plástica y la superficie. El deterioro del tejido puede ocurrir después de más de un año. Estas situaciones están excluidas de la cobertura de la garantía. La garantía solo cubre la generación de energía normal del panel solar en sí (Daños por desgaste normal, alteración, mal uso, negligencia, accidentes, servicio por personas no autorizadas o fuerza mayor no están incluidos).

Durante el período de garantía y tras la verificación de defectos, este producto será reemplazado al ser devuelto con prueba de compra adecuada.

CONTÁCTENOS

Para cualquier consulta o comentario sobre nuestros productos, envíe un correo electrónico a hello@jackery.com, y le responderemos lo antes posible. Si hay algún problema relacionado con la calidad del producto, puede solicitar un reemplazo o reembolso enviando un formulario de solicitud en www.jackery.com.

SERVICIO AL CLIENTE

-  Garantía limitada de 5 años
-  Soporte técnico de por vida
-  hello@jackery.com

PARÂMETROS TÉCNICOS (Jackery SolarSaga 85)


Nome do Produto	Jackery SolarSaga 85	
Nº do Modelo	JS-85A	
Dados elétricos	STC	BNPI
Potência de Pico (Pmax)	85W±5%	93W±5%
Tensão de circuito aberto (Voc)	49,4V±5%	50,2V±5%
Corrente de curto-circuito (Isc)	2,17A±5%	2,31A±5%
Tensão de Energia (Vmp)	42,5V±5%	43,3V±5%
Corrente de Energia (Imp)	2,0A±5%	2,14A±5%
Tensão Máxima do Sistema	600V CC	
Corrente Reversa Máxima	15A	
Classe de Proteção Contra Choque Elétrico	Classe II	
Nível à Prova d'Água	IP68	
Faixa de temperatura operacional	-40°C~85°C (-40°F~185°F)	
Dimensões	977 x 493 x 14mm	
Peso	1,6 kg±0,2 kg	
Coeficiente de Bifacialidade (traseira/frontal)	Pmax>80%, Voc>97%, Isc>80%	
Coeficiente de Temperatura de Tensão	-0,26%/°C	
Coeficiente de Temperatura de Energia	-0,32%/°C	

PARÂMETROS TÉCNICOS (Jackery SolarSaga 500 X)

Nome do Produto	Jackery SolarSaga 500 X	
Nº do Modelo	JS-500A	
Dados elétricos	STC	BNPI
Potência de Pico (Pmax)	500W±5%	545W±5%
Tensão de circuito aberto (Voc)	48,5V±5%	49,2V±5%
Corrente de curto-circuito (Isc)	13,02A±5%	13,86A±5%
Tensão de Energia (Vmp)	41,7V±5%	42,5V±5%
Corrente de Energia (Imp)	12,0A±5%	12,84A±5%
Tensão Máxima do Sistema	600V CC	
Corrente Reversa Máxima	15A	
Classe de Proteção Contra Choque Elétrico	Classe II	
Nível à Prova d'Água	IP68	
Faixa de temperatura operacional	-40°C~85°C (-40°F~185°F)	
Tamanho desdobrado	Around 2493 × 996 × 294mm	
Tamanho dobrado	Around 996 × 526 × 97mm	
Peso	10,5 kg±0,5 kg	
Coeficiente de Bifacialidade (traseira/frontal)	Pmax>80%, Voc>97%, Isc>80%	
Coeficiente de Temperatura de Tensão	-0,26%/°C	
Coeficiente de Temperatura de Energia	-0,32%/°C	


LISTA DO PACOTE

①

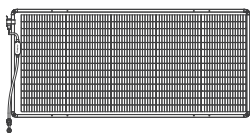

Jackery SolarSaga 85 x 6

②



Cabo de Carregamento Solar

③




Bolsa de Armazenamento

④



Manual do Usuário

⑤



Dobradiça x 10

⑥



Estacas de Solo x 8

⑦



Chave Hexagonal

⑧



Parafuso x 40

⑨



Plugue de Borracha Anderson x 2

⑩




Mosquetão Compass

COMO USAR:

Painel Solar Único

Como mostrado no diagrama, um único painel solar usa um conector Anderson como porta de saída. Para conectar o painel solar a uma estação de energia, use a porta de saída DC8020 no cabo de carregamento de 5 m.


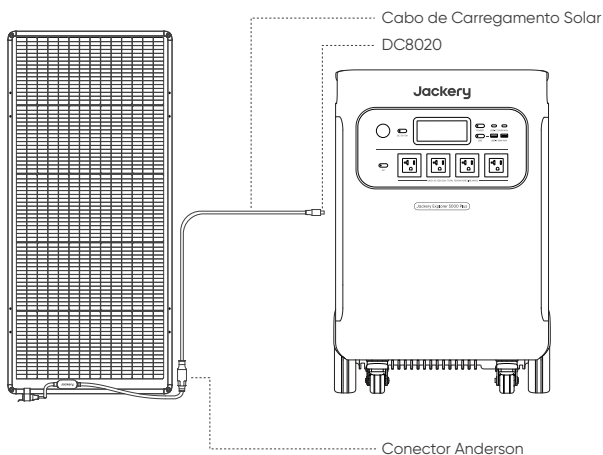


Múltiplos Painéis Solares

Montagem

Múltiplos painéis solares podem ser conectados usando dobradiças.


Observação: As dobradiças têm uma amplitude de movimento específica. Para evitar danos ao produto, não aplique força excessiva.

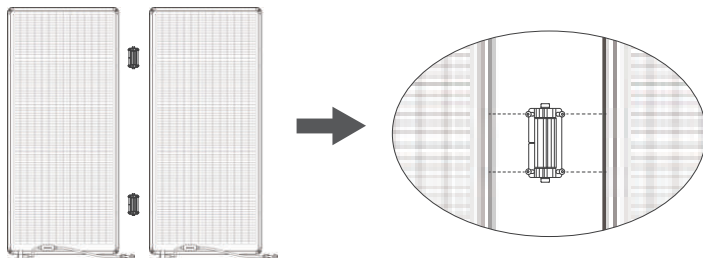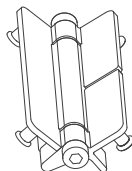

Conforme mostrado no diagrama, são necessárias duas dobradiças para conectar cada par de painéis solares. Cada dobradiça deve ser fixada em ambos os lados dos painéis usando parafusos sextavados.

Fiação

Os painéis solares são conectados uns aos outros por meio de portas Anderson.

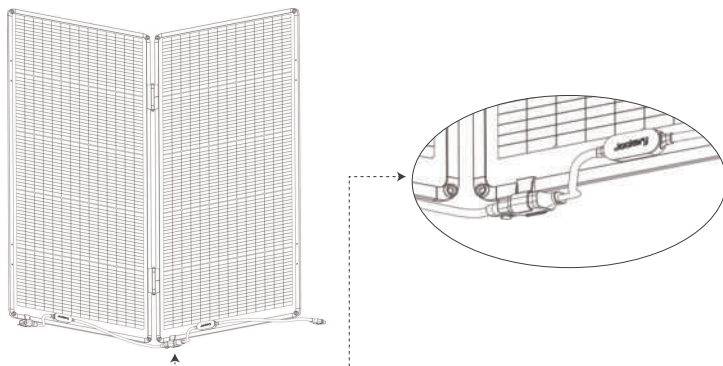

O resultado final da instalação é exibido no diagrama.




Observação: Quando a dobradiça está totalmente aberta, o ângulo entre o painel solar e o chão é de aproximadamente 35°.


Fixação com Estacas no Solo

Para fixar os painéis solares no solo, use estacas no solo.


Observação: Ao colocar as estacas, é recomendável inseri-las em um ângulo de 90° em relação ao painel solar.

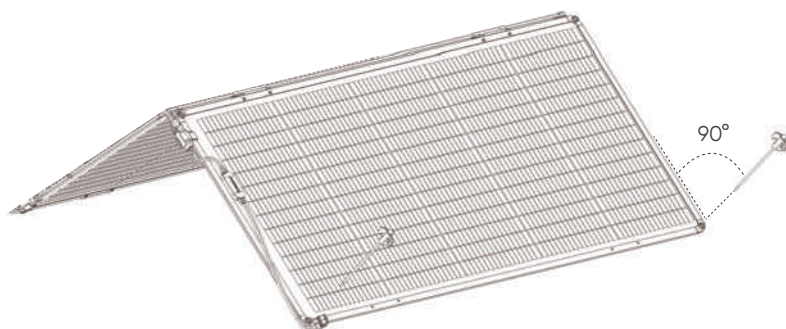

Sugere-se fixar os painéis solares nos oito locais indicados no diagrama.

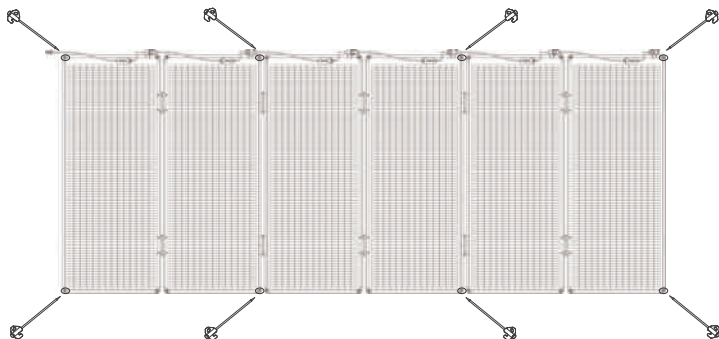

A matriz fotovoltaica formada pela conexão de vários painéis solares pode ser usada para carregar a estação de energia por meio do cabo de carregamento CC de 5 m.

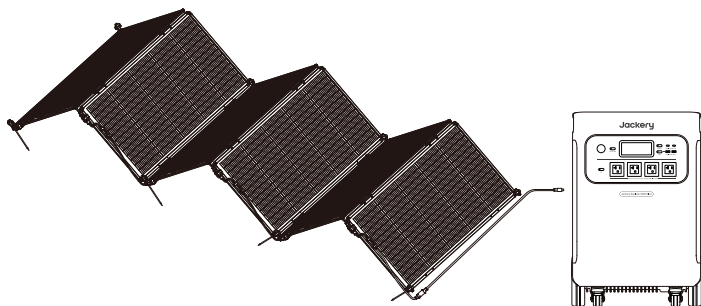

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

1. Evitar o Contato com Substâncias Corrosivas: Não exponha o produto a materiais altamente corrosivos.
2. Evitar Danos Físicos: Evite impactos e arranhões na superfície durante o uso.
3. Evitar Estresse por Flexão: Não submeta o produto a tensões de flexão durante o transporte e a montagem.
4. Condições Adequadas de Armazenamento: Armazene o produto em uma faixa de temperatura de 0°C a 60°C (32°F a 140°F) e em uma faixa de umidade de 0% a 60%.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- * Leia atentamente o manual do usuário antes de usar este produto.
 - * Não dobre os painéis solares durante o uso ou o transporte.
 - * Evite deixar cair os painéis solares de lugares altos. Qualquer dano ao produto pode levar a choque elétrico ou incêndio.
 - * Não coloque os painéis solares em árvores, edifícios ou outras áreas sombreadas para uso.
 - * Não mergulhe os painéis solares em água ou em qualquer outro líquido.
 - * Não coloque os painéis solares diretamente na água e use um pano úmido para limpá-los com cuidado.
 - * Não use nem armazene os painéis solares perto de chamas abertas ou materiais inflamáveis.
 - * Não arranhe os painéis solares com objetos pontiagudos.
 - * Não coloque substâncias corrosivas nos painéis solares.
- Não pise nem coloque objetos pesados sobre os painéis solares.
- * Não desmontar os painéis solares Danos ao produto podem resultar em risco de choque elétrico.
 - * O circuito de saída do pacote de painéis solares deve ser conectado corretamente ao equipamento, e a conexão reversa dos pólos positivo e negativo é estritamente proibida.
 - * Verifique o status da conexão de vários componentes, fios e plugues antes de usar.
 - * Guarde os painéis solares em caso de ventos fortes, granizo e outras condições climáticas severas para evitar danos ao produto ou outros riscos.
 - * Em condições normais, o módulo fotovoltaico pode ser exposto a correntes ou tensões mais altas do que nas condições de teste padrão. Portanto, ao calcular a tensão nominal do componente, a corrente nominal do condutor e o tamanho do dispositivo de controle conectado à saída FV, é necessário multiplicar os valores de corrente de curto-circuito (Isc) e tensão de circuito aberto (Voc) marcados no componente por um fator de 1,25.

GARANTIA

O produto vem com uma garantia limitada de 5 anos da Jackery, válida para o comprador original. Essa garantia cobre defeitos de fabricação e de materiais a partir da data da compra.

Como os painéis solares são produtos para uso externo, a luz solar e os raios ultravioleta podem afetar sua aparência, causando, por exemplo, a descoloração do tecido, a descoloração do invólucro de plástico e a descoloração da superfície dos painéis solares. A deterioração do tecido pode ocorrer depois de mais de um ano. Esses problemas estão excluídos da cobertura da garantia. A garantia cobre apenas a geração normal de energia do próprio painel solar (danos causados por desgaste normal, alteração, uso indevido, negligência, acidente, serviço prestado por qualquer pessoa que não seja o centro de serviço autorizado ou caso fortuito não estão incluídos).

Durante o período de garantia e mediante verificação de defeitos, este produto será substituído quando devolvido com o devido comprovante de compra.

CONTATO

Para qualquer pergunta ou comentário sobre nossos produtos, envie um e-mail para hello@jackery.com, e responderemos o mais rápido possível. Se houver algum problema relacionado à qualidade do produto, você poderá solicitar a substituição ou o reembolso enviando um formulário de solicitação em www.jackery.com.

SERVIÇO AO CLIENTE

-  Garantia limitada de 5 anos
-  Suporte técnico vitalício
-  hello@jackery.com

Jackery Inc.

5310 Bunche Dr, Fremont, CA 94538-8301

Tel:1-888-502-2236(US) E-mail:hello@jackery.com Website:www.jackery.com

