


Jackery

Model: JA-ST01A

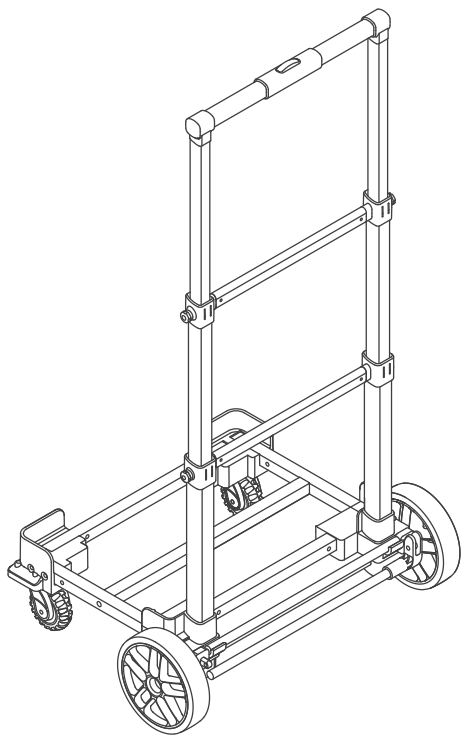

USER MANUAL

Jackery Power Station Trolley

CONTACT US:



1-888-502-2236 (US)

✉ hello@jackery.com

🌐 www.jackery.com


SPECIFICATIONS

Product name	Jackery Power Station Trolley
Model	JA-ST01A
Material	Aluminum Tube + Iron Tube
Maximum Load	80 kg
Weight	Approx. 4 kg
Unfolded Dimensions	Approx. 94x50x40cm
Folded Dimensions	Approx. 50x50x25cm

Description

1. The maximum load capacity of this foldable carry cart is 80 kg.
2. Use the product only after full assembly.
3. To avoid affecting the product lifespan of the foldable carry cart, do not leave the portable power station on it for more than 72 hours.


WHAT'S IN THE BOX

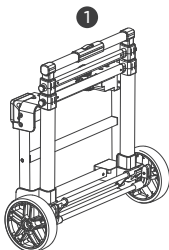

Main Frame ×1



Universal Wheels ×2

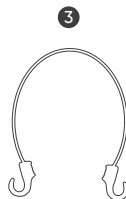

Elastic Hook Ropes ×2

4



Wheel Mounting Screws ×10


5




User Manual ×1

*If accessories are damaged or lost, please contact customer support.


HOW TO USE THE PRODUCT

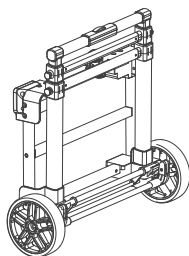


1. Remove the main frame from the package.

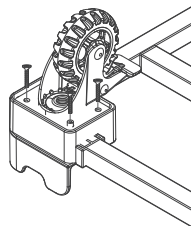

2. As shown above, fix each wheel to the bottom of the frame with four screws.

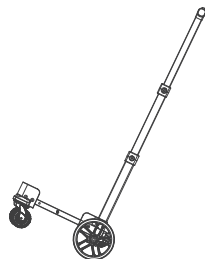

3. You can pull the foldable carry cart using the two large wheels.

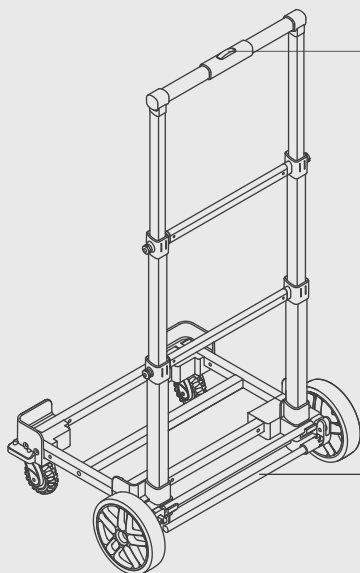

1

Press this button to retract the roller handle.

2

Pull this lever upward to fold the carry cart.



CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit	Jackery Power Station Trolley
Modèle	JA-ST01A
Matériau	Tube en aluminium + tube en fer
Charge maximale	80 kg
Poids	Environ 4 kg
Dimensions déplié	Environ 94×50×40 cm
Dimensions plié	Environ 50×50×25 cm

Description

1. La capacité de charge maximale de ce chariot pliable est de 80 kg.
2. Utilisez le produit uniquement après un assemblage complet.
3. Pour éviter de réduire la durée de vie du chariot pliable, ne laissez pas la station d'énergie portable dessus pendant plus de 72 heures.

CONTENU DE LA BOÎTE

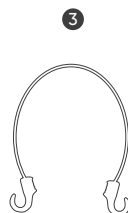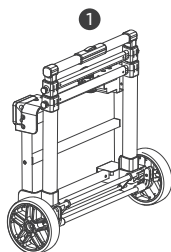

4




5




*Si les accessoires sont endommagés ou perdus, veuillez contacter le service à la clientèle.


COMMENT UTILISER LE PRODUIT

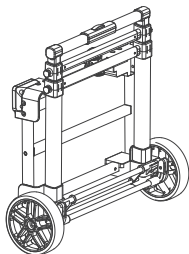


1. Retirez le châssis principal de l'emballage.

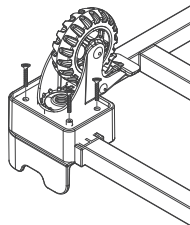

2. Comme illustré ci-dessus, fixez chaque roue au bas du châssis à l'aide de quatre vis.

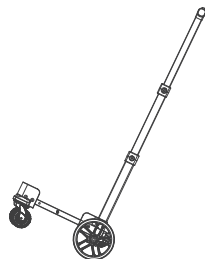

3. Vous pouvez tirer le chariot pliable à l'aide des deux grandes roues.

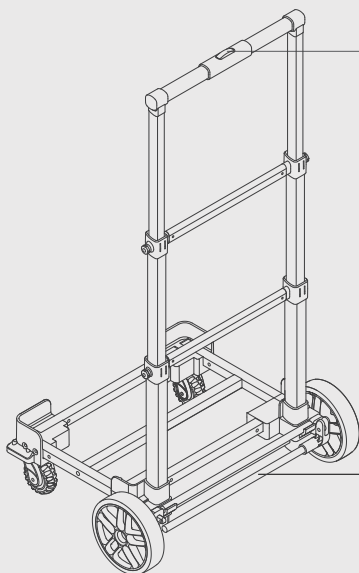

1 Appuyez sur ce bouton pour rétracter la poignée à roulettes.

2 Tirez ce levier vers le haut pour plier le chariot.


ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	Jackery Power Station Trolley
Modelo	JA-ST01A
Material	Tubo de aluminio + tubo de hierro
Carga máxima	80 kg
Peso	Aprox. 4 kg
Dimensiones desplegado	Aprox. 94×50×40 cm
Dimensiones plegado	Aprox. 50×50×25 cm

Descripción

1. La capacidad de carga máxima de este carrito plegable es de 80 kg.
2. Utilice el producto solo después de haberlo ensamblado completamente.
3. Para evitar afectar la vida útil del carrito plegable, no deje la estación de energía portátil sobre él por más de 72 horas.


CONTENIDO DE LA CAJA

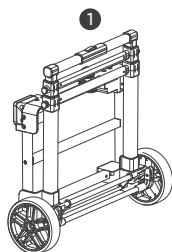

Estructura principal x1



Ruedas universales x2

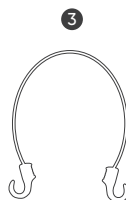

Cuerdas elásticas con gancho x2

4



Tornillos de montajes de ruedas x10


5




Manual de usuario x1

Si los accesorios están dañados o se han perdido, por favor contacte al servicio de atención al cliente.


CÓMO USAR EL PRODUCTO

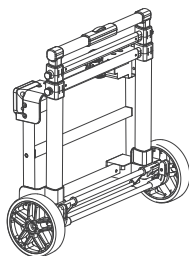


1. Saque la estructura principal del paquete.

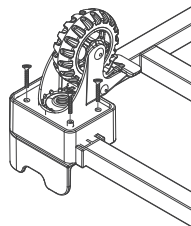

2. Como se muestra arriba, fije cada rueda a la parte inferior de la estructura con cuatro tornillos.

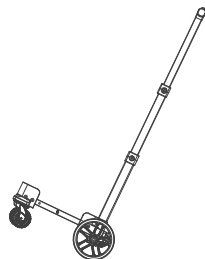

3. Puede arrastrar el carrito plegable usando las dos ruedas grandes.

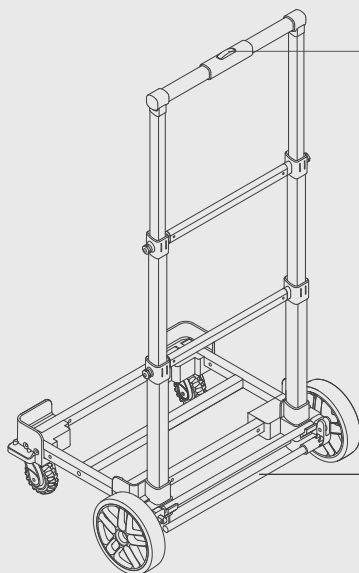

1 Presione este botón para retraer el mango retráctil.

2 Tire de esta palanca hacia arriba para plegar el carrito.

JACKERY INC.

5310 Bunche Dr., Fremont, CA 94538-8301



1-888-502-2236 (US)



hello@jackery.com
www.jackery.com